





Publicidad y Banderas
**SCREEN
& DIGITAL**
Printing

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FLY BEACH PRO


ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

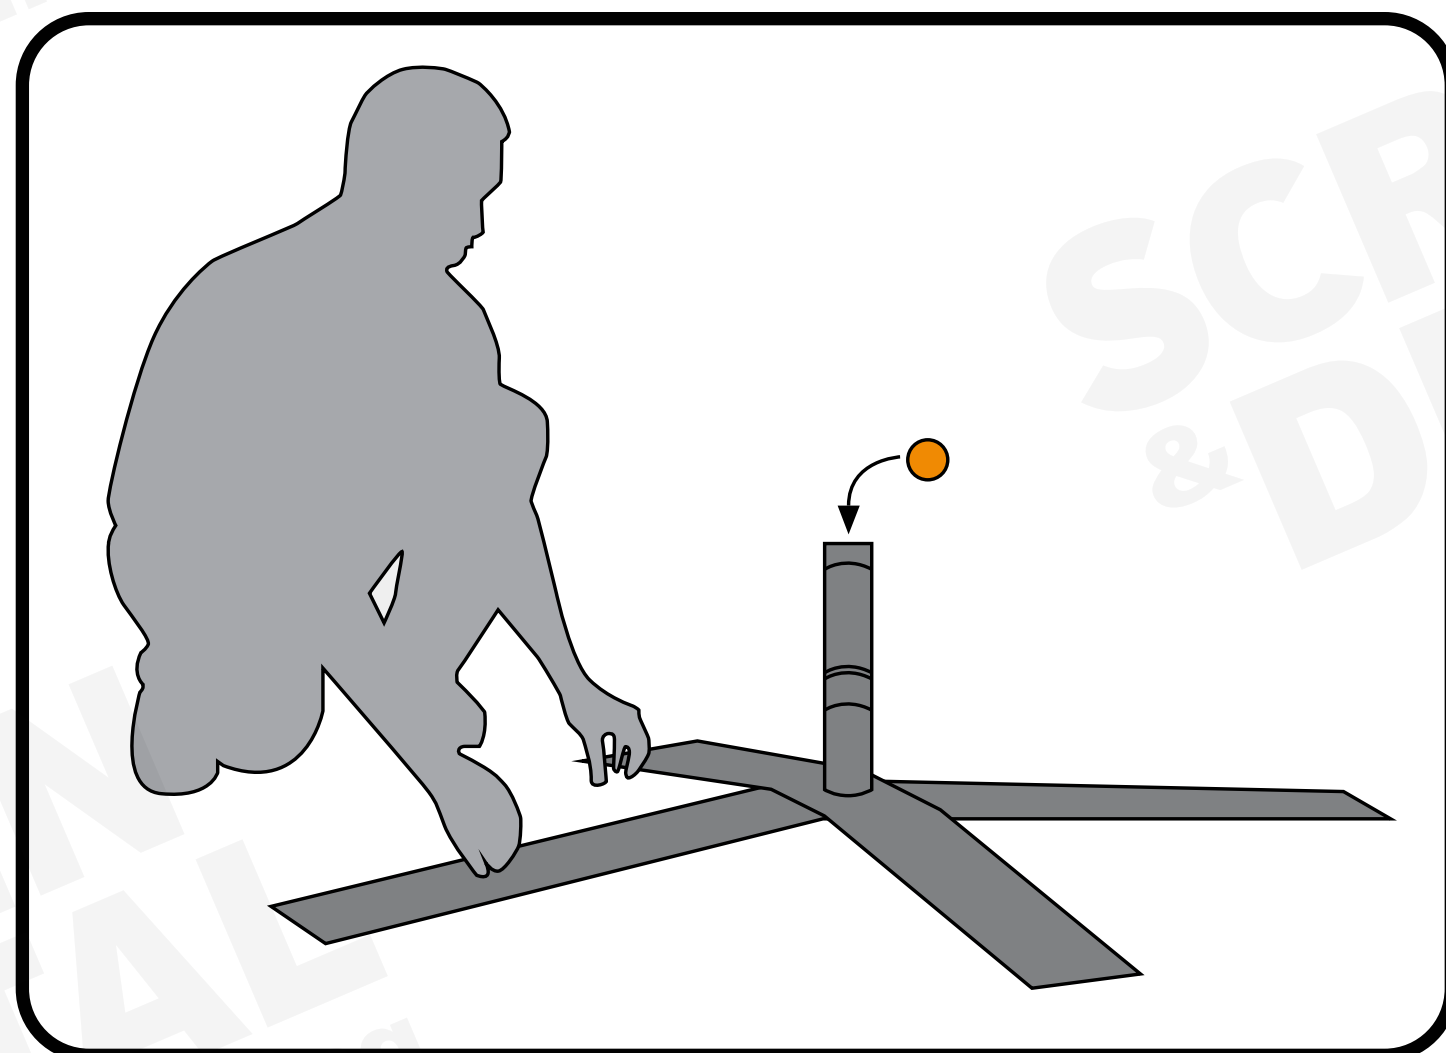


1 Abrir pletina para crear la base cruceta.
Atornillar el macho guía del mástil e introducir la bola en el macho para facilitar el giro del mástil.

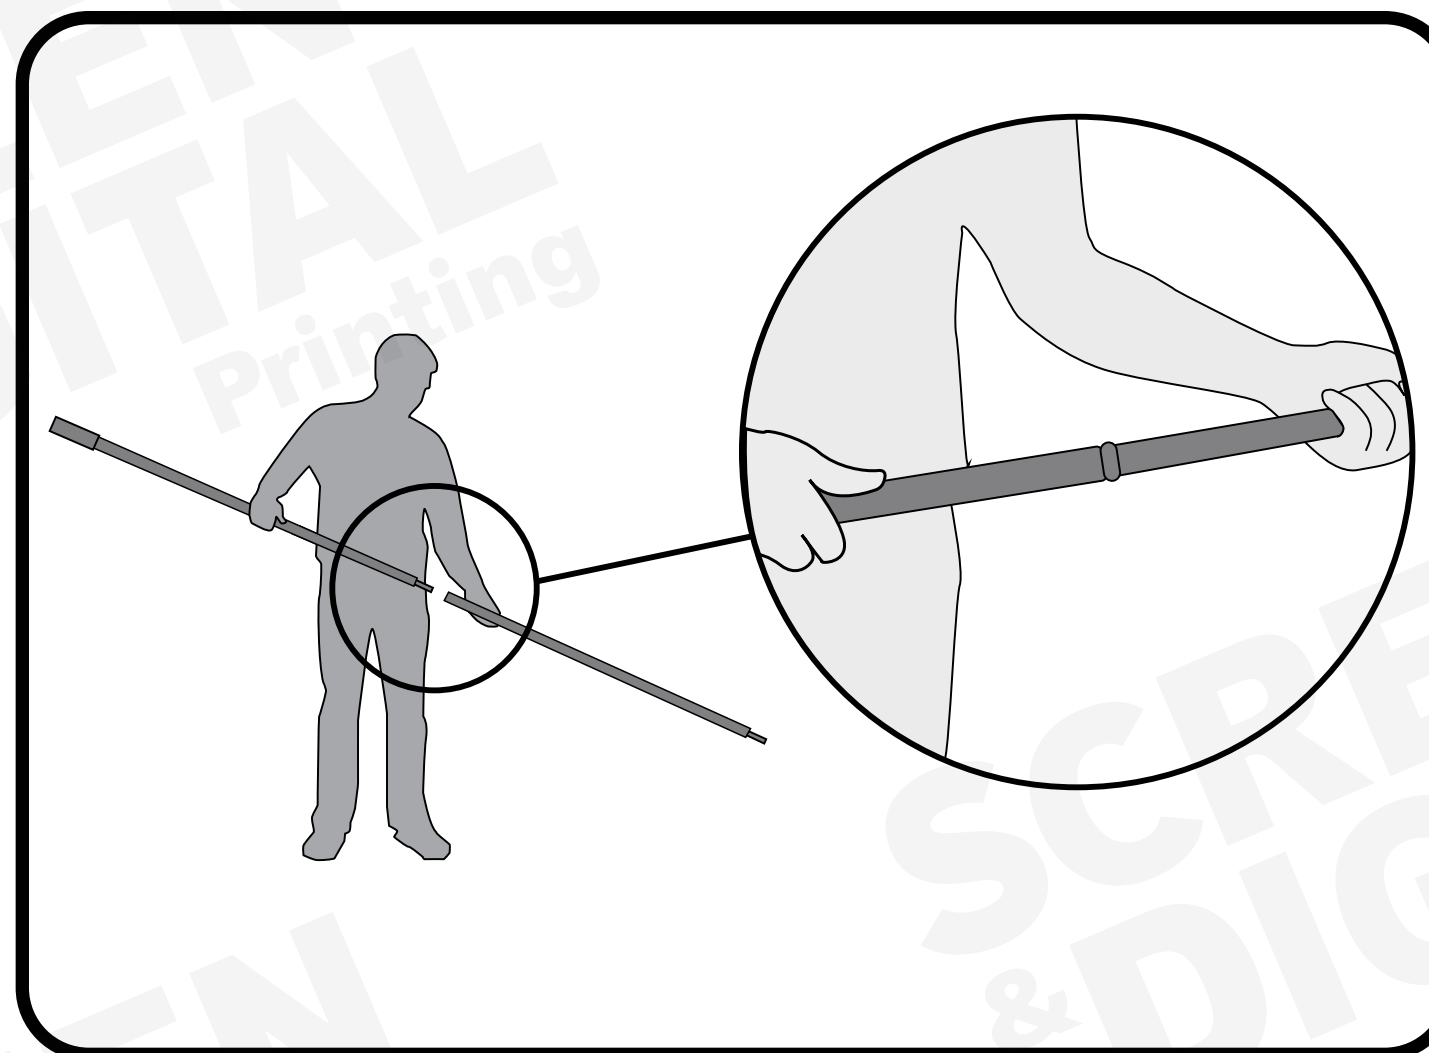


2 Acoplar el primer tramo hasta "click".

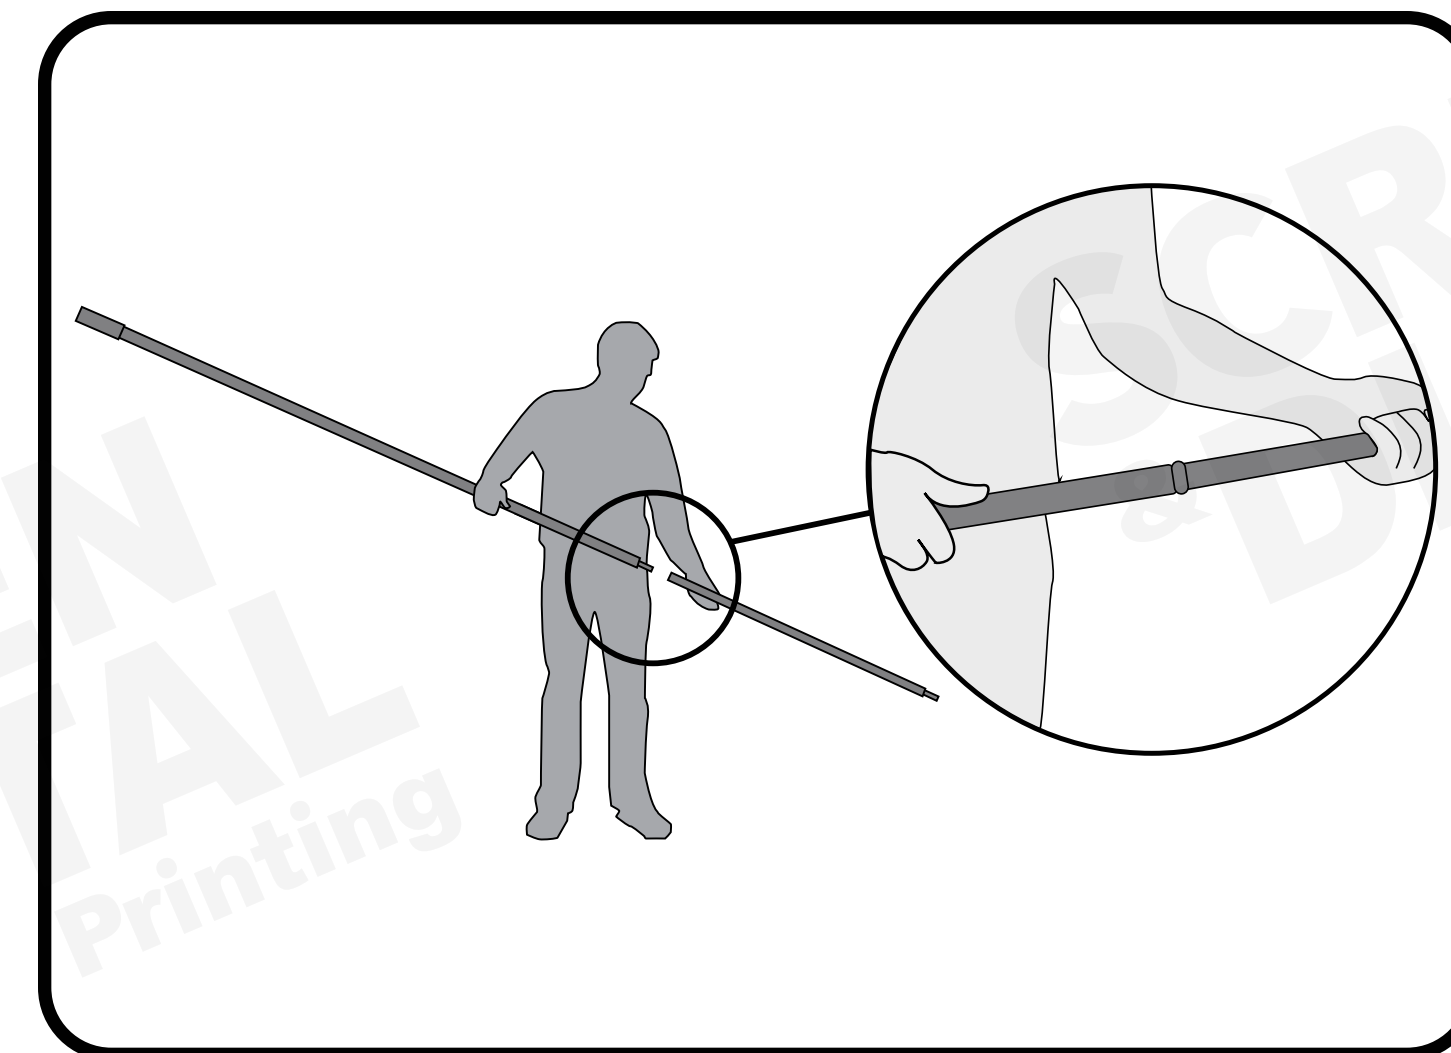


3 Acoplar el segundo y el tercer tramo hasta "click".

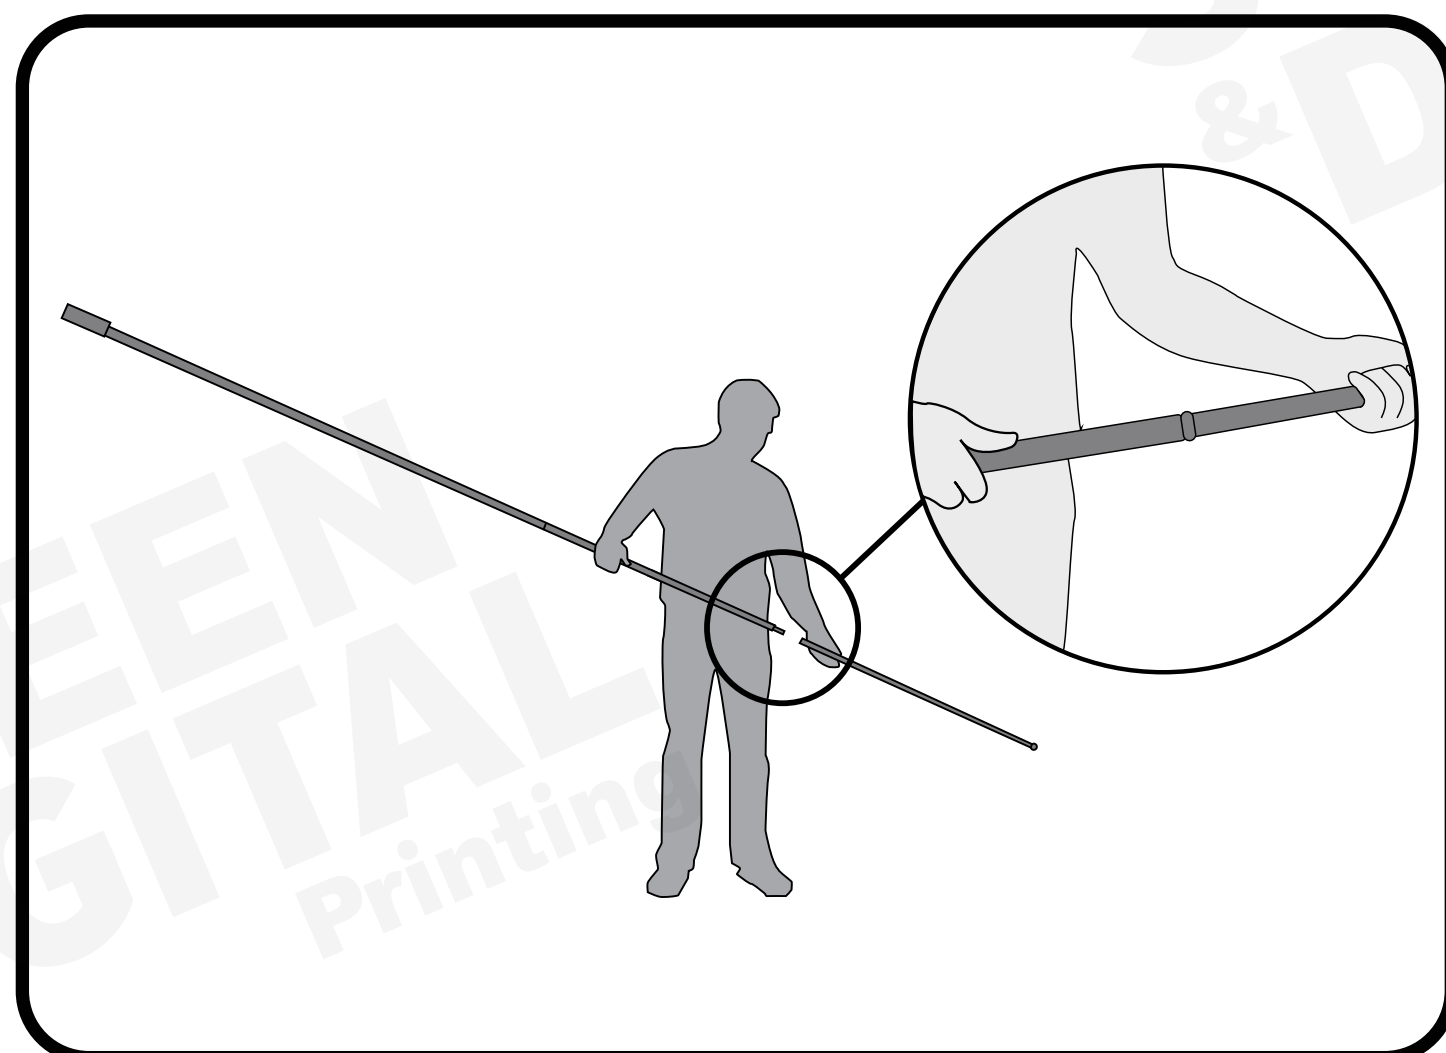

4 El último, flexible.

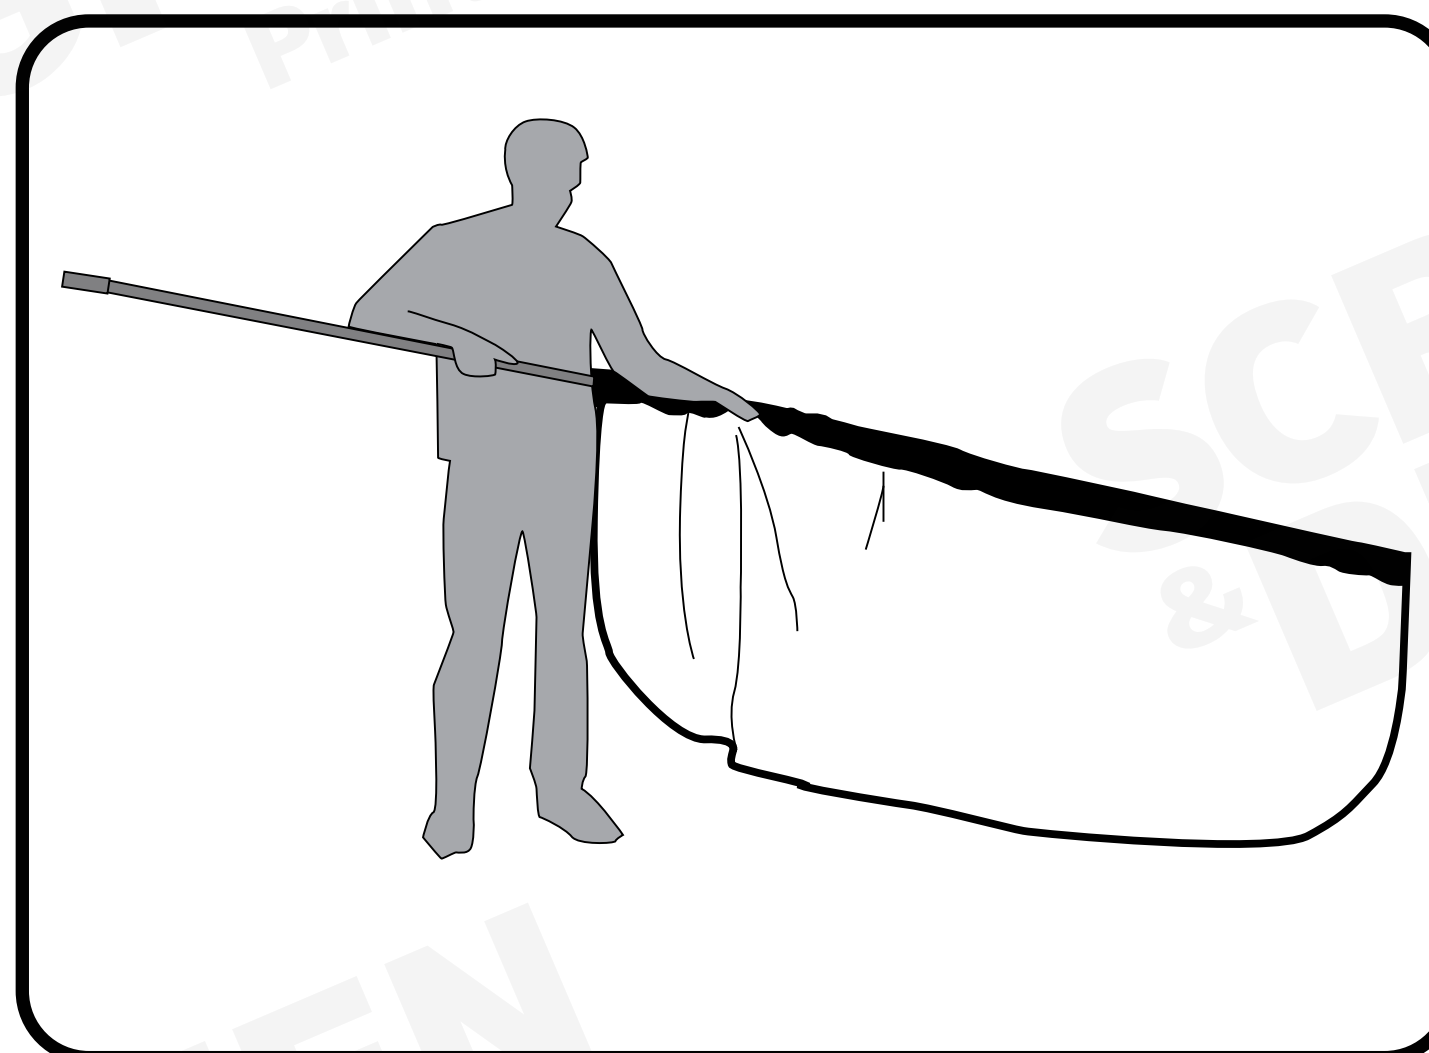

5 Introducir la bandera.

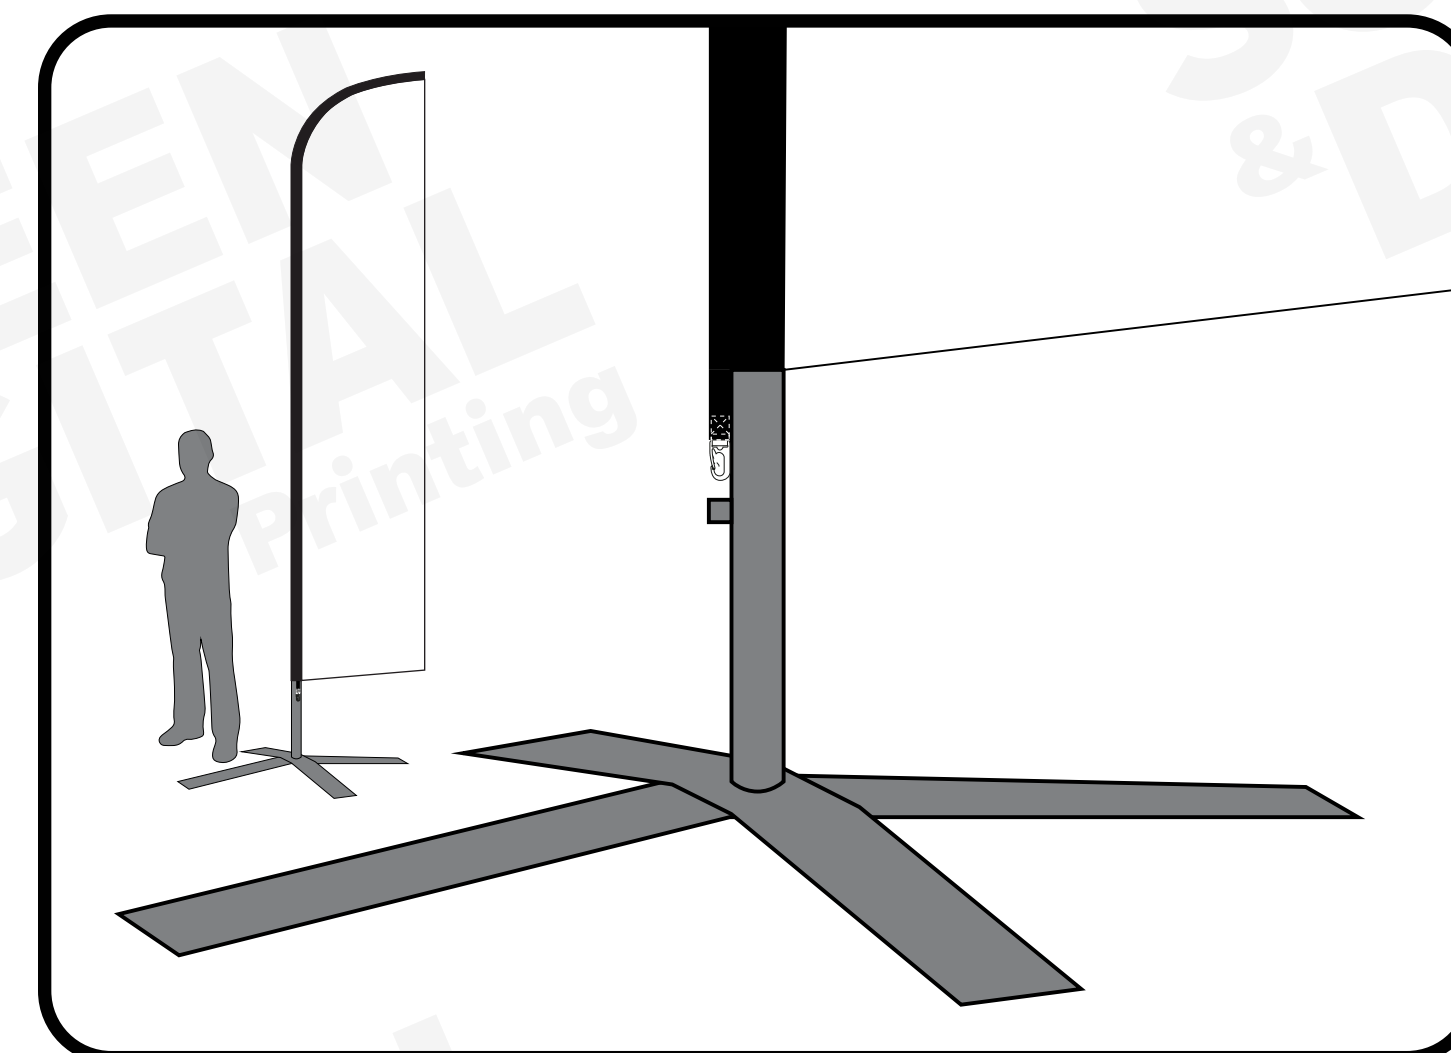

6 Enganchar mosquetón de la bandera al saliente del último tramo del mástil.