



Publicidad y Banderas
**SCREEN
& DIGITAL**
Printing

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FLY EVENTOS

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

MONTAJE DEL MÁSTIL

1.1. Montar la base.


1.2. Meter una varilla dentro de la otra empezando por los tubos más gruesos, por la parte de la goma. Según posición de izquierda a derecha.



COLOCAR EN LA BANDERA

2.1. Poner la goma elástica negra en el ollado de la vaina de la bandera.

2.2. Meter el mástil por la vaina elástica hasta que la punta quede a tope en la esquina del refuerzo final.

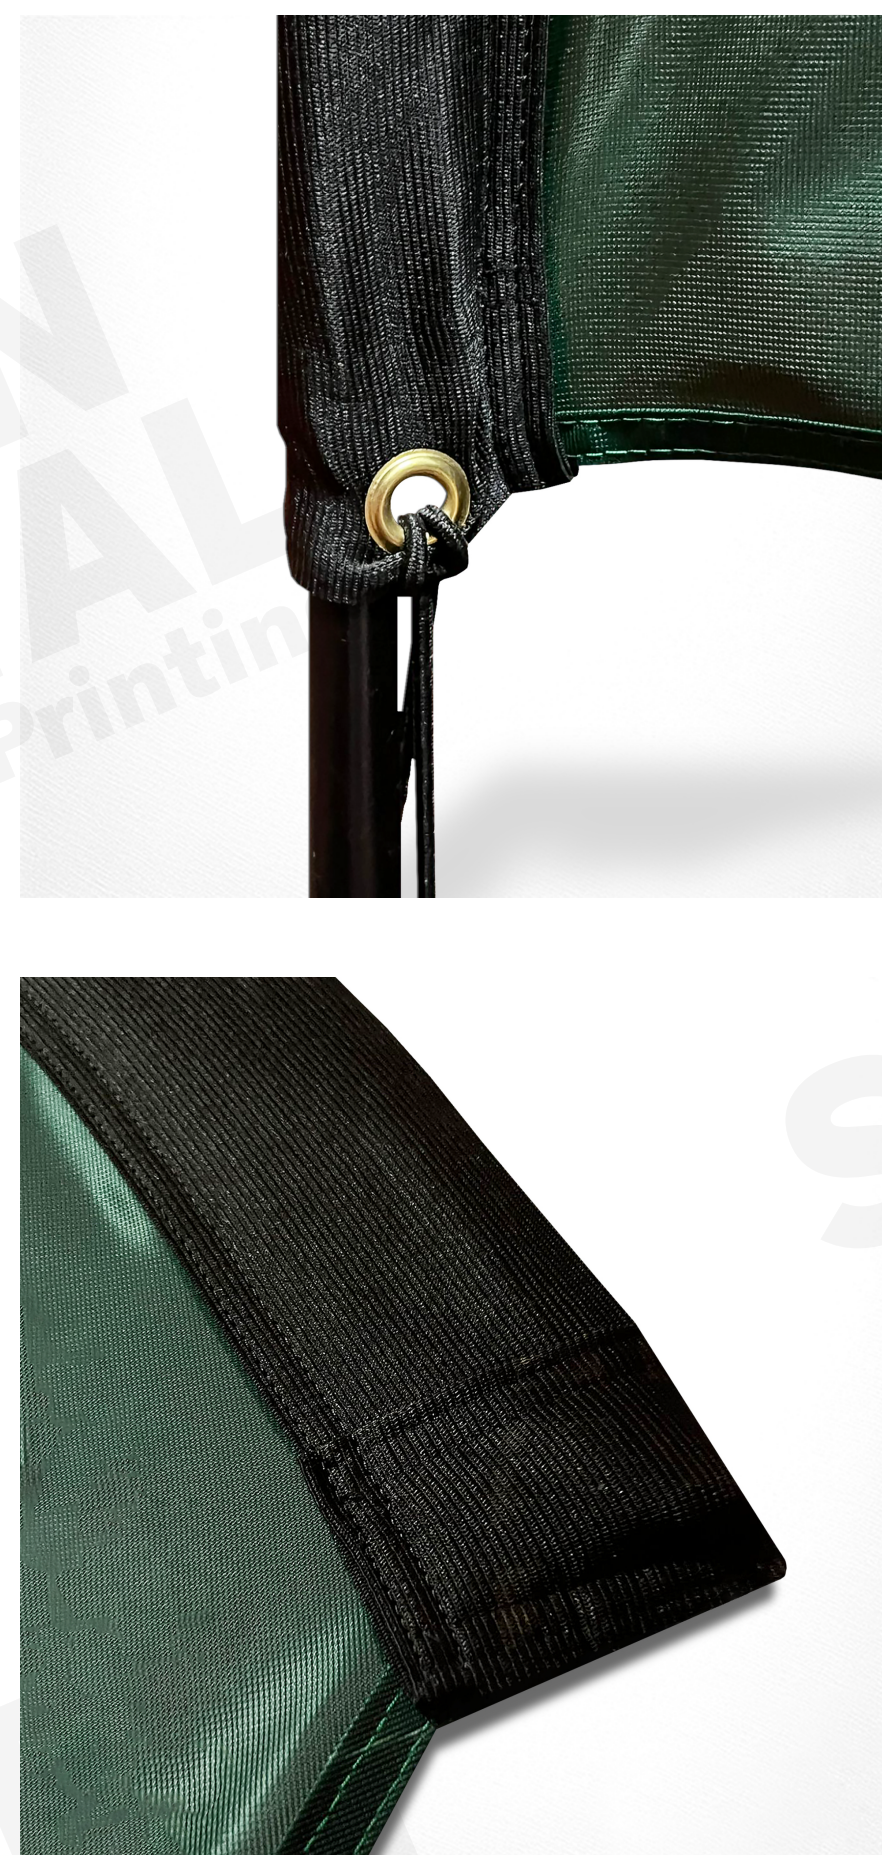

POSICIÓN DEL MÁSTIL

3.1. Colocar el mástil en la pieza de unión y ajustar la abrazadera.

3.2. Tensar la goma elástica negra en la abrazadera parte inferior con tornillo. Pasar por el gancho y tensar.







Publicidad y Bandejas
**SCREEN
& DIGITAL**
Printing

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FLY EVENTOS


ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

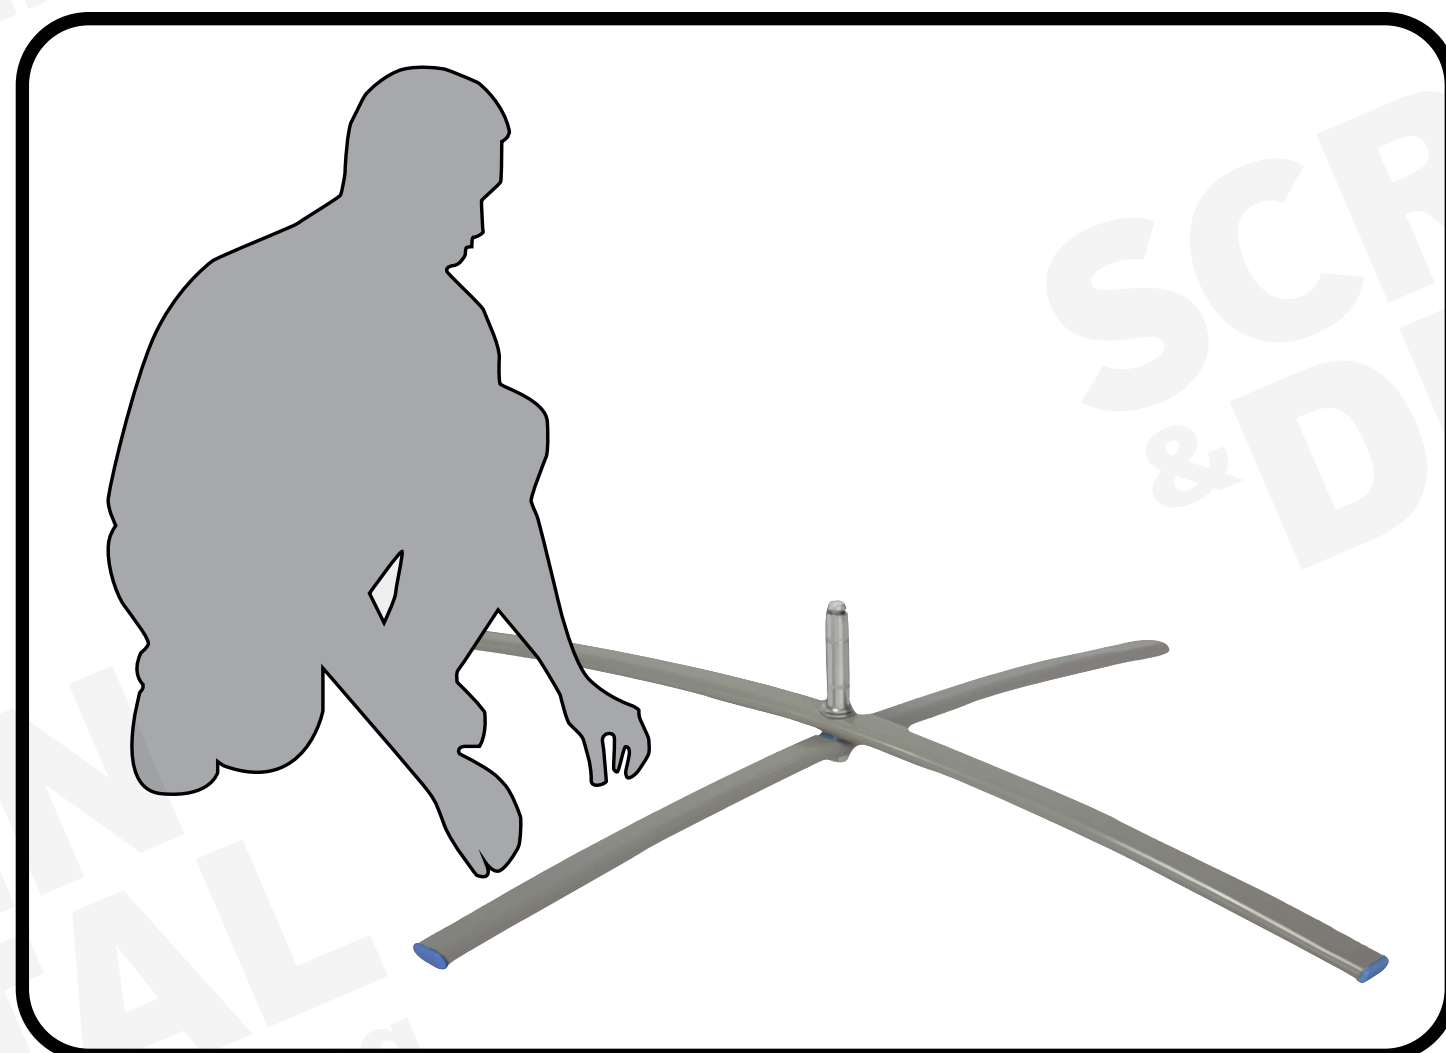


1 Montar la base.

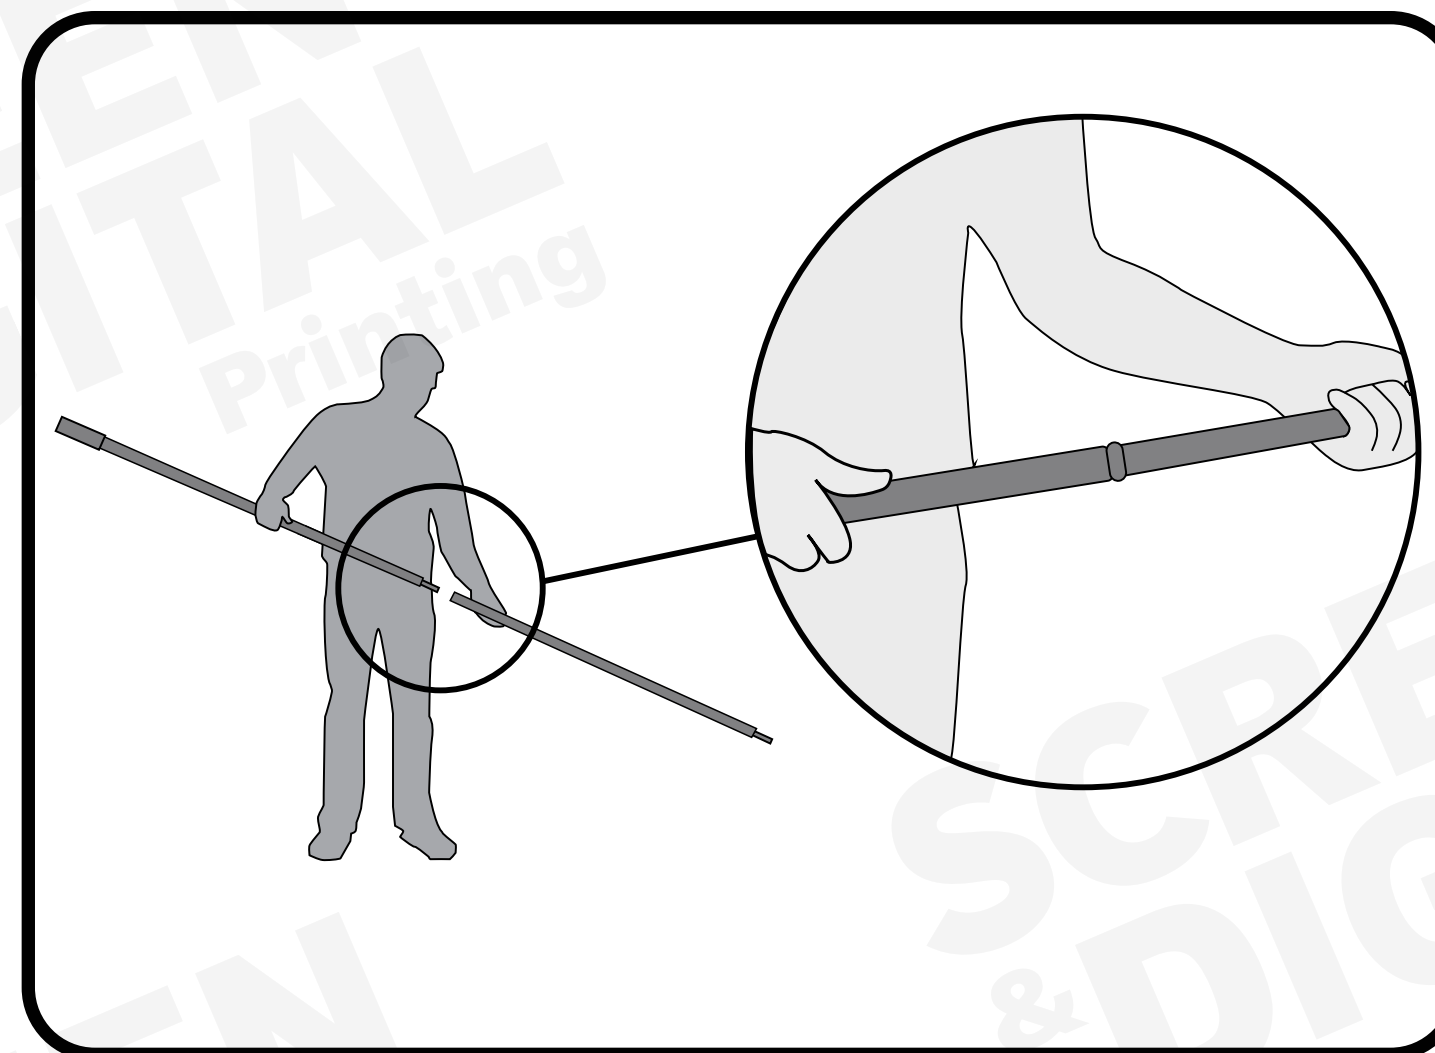


2 Acoplar el primer tramo hasta "click".

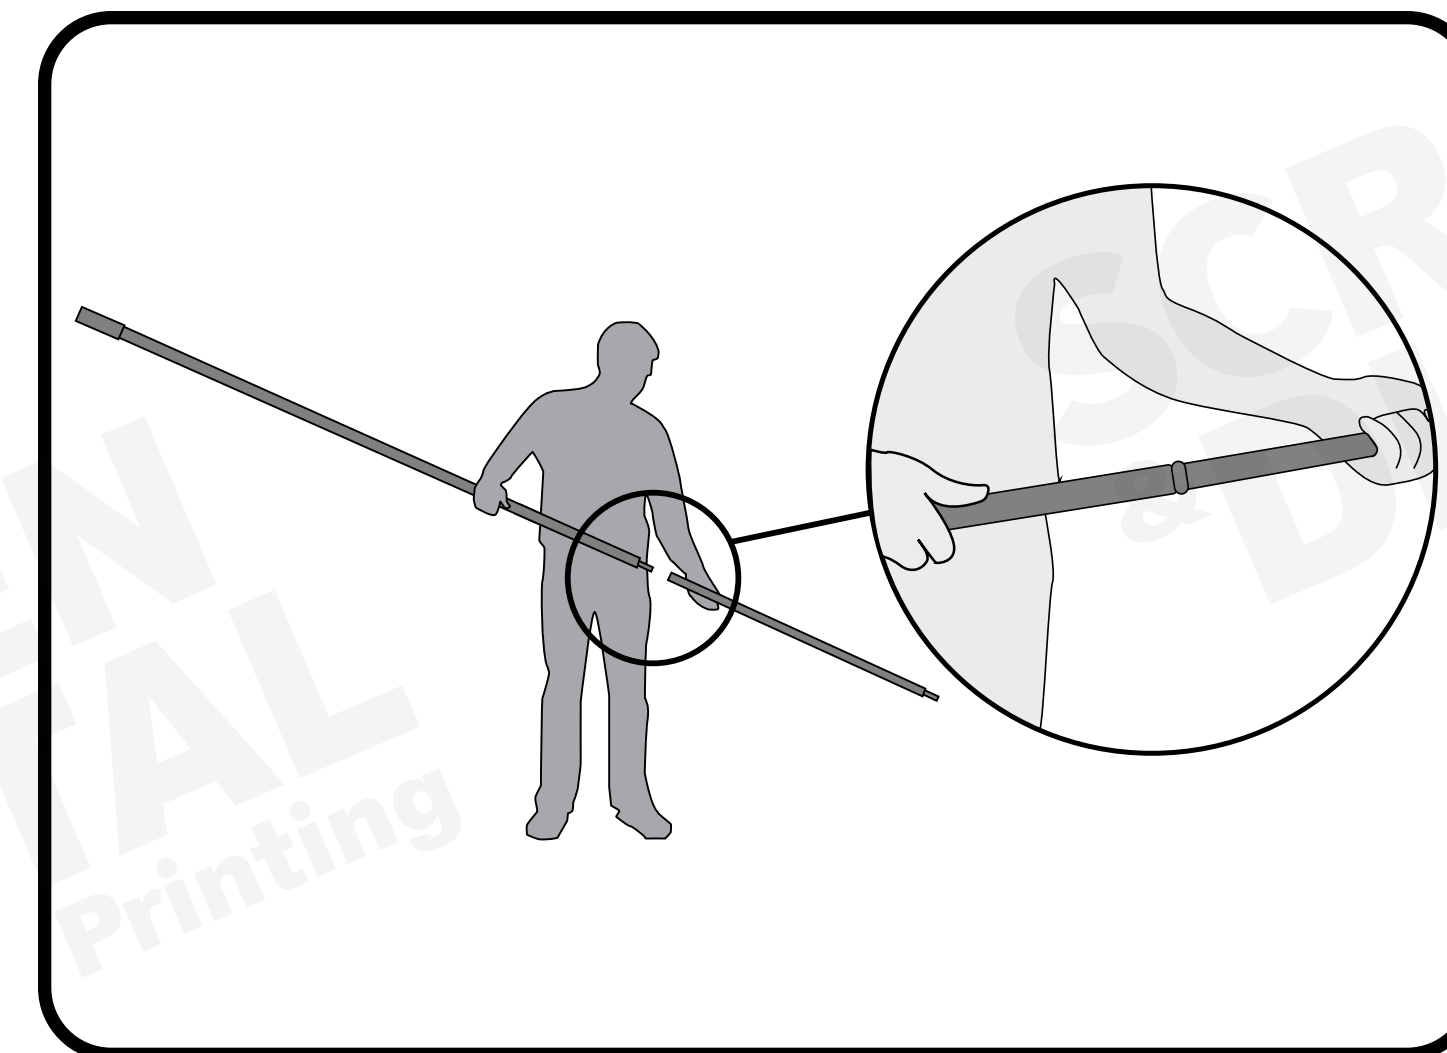


3 Acoplar el segundo y el tercer tramo hasta "click".

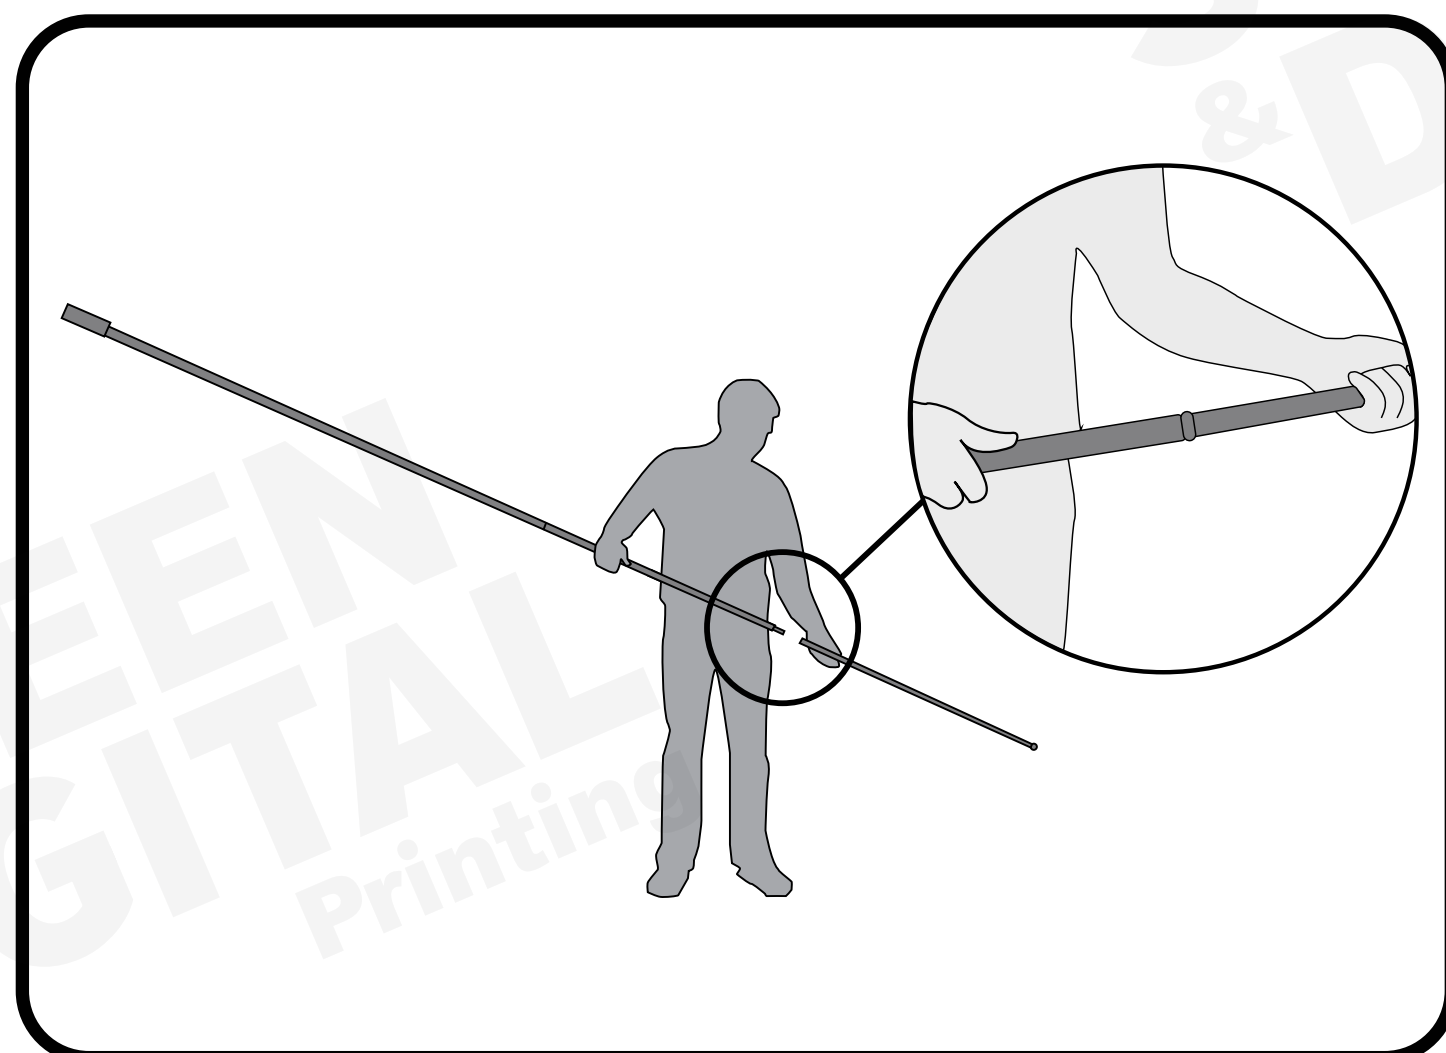

4 El último, flexible.

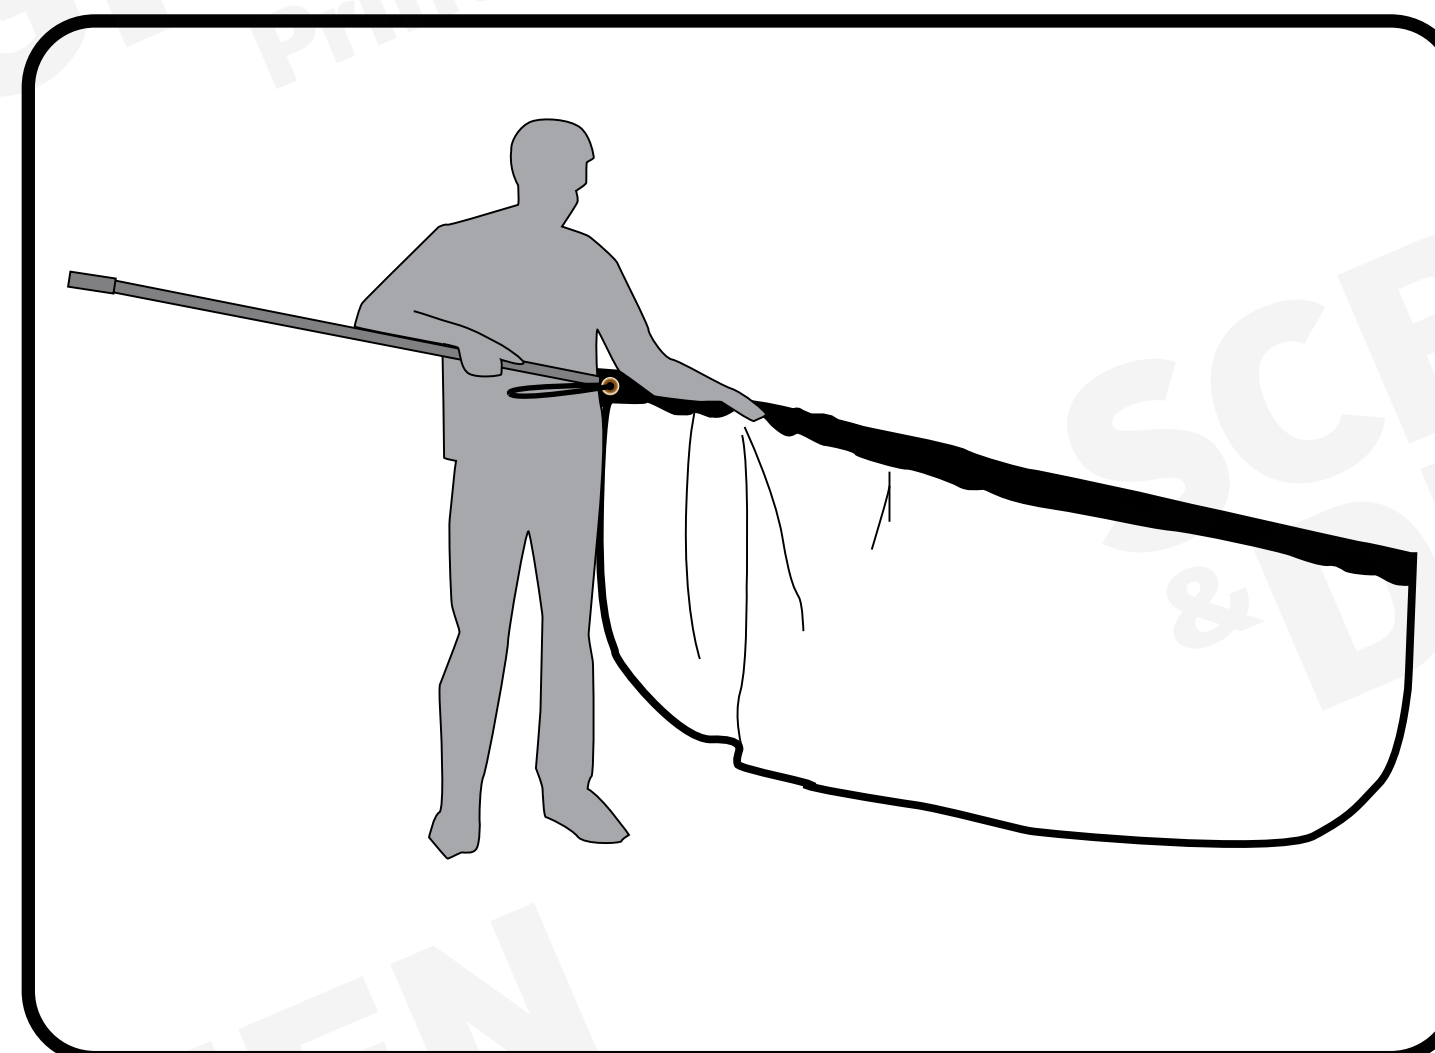

5 Poner la goma elástica sobre el ollado e introducir el mástil en la vaina de la bandera.

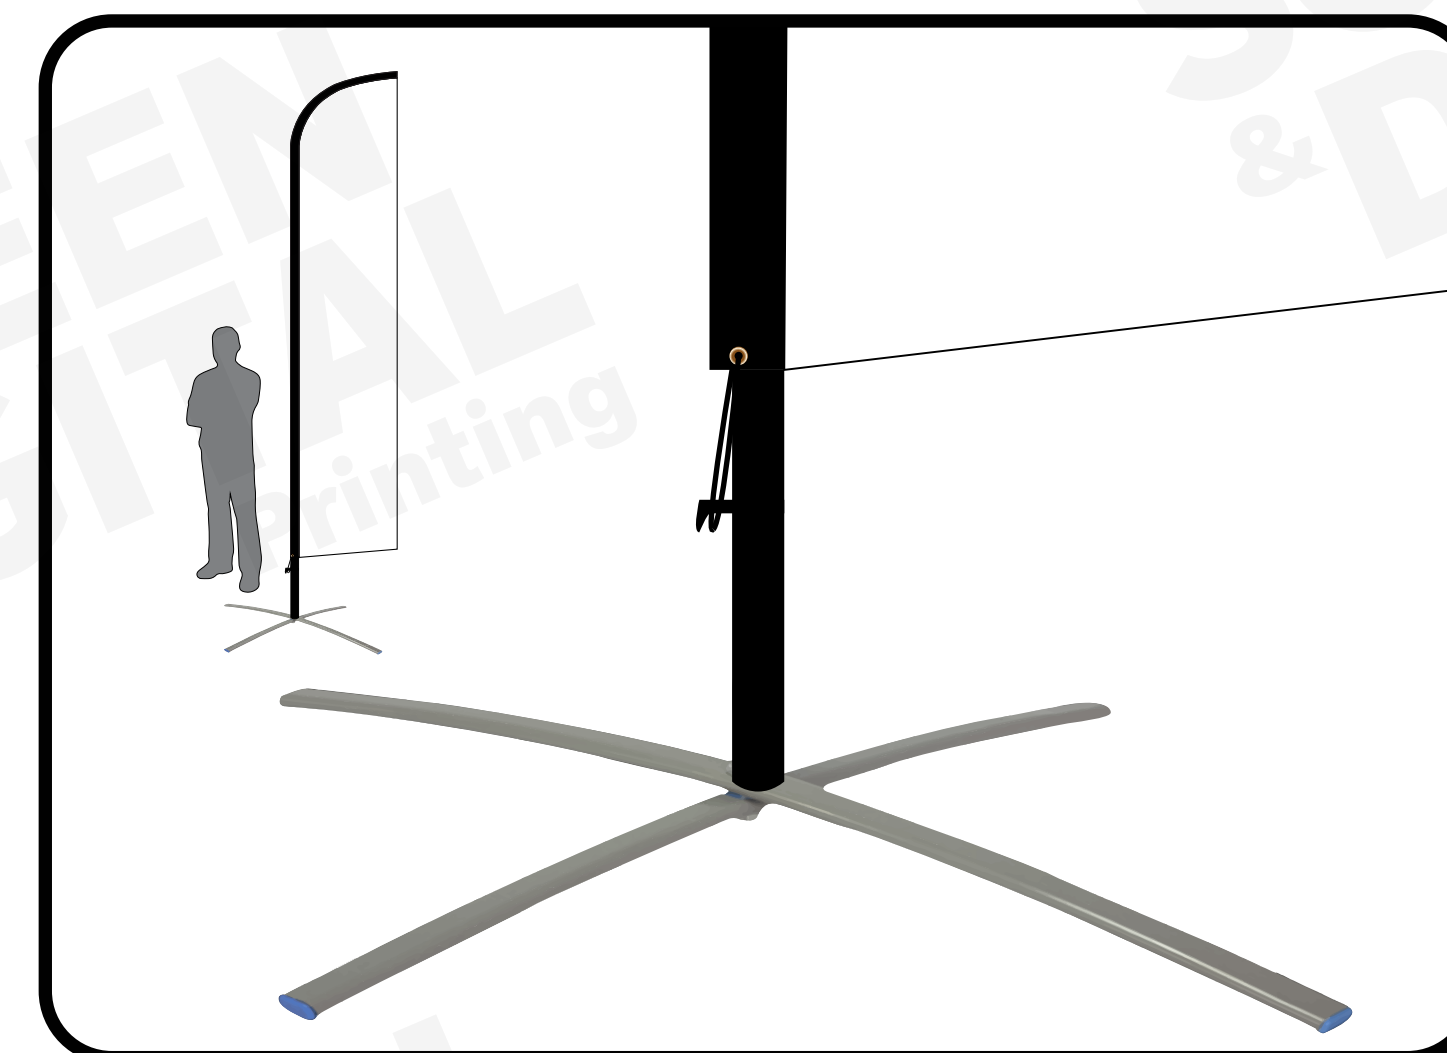

6 Colocar el mástil sobre la de unión de la base y enganchar la goma elástica de la bandera por el gancho de la abrazadera inferior.